
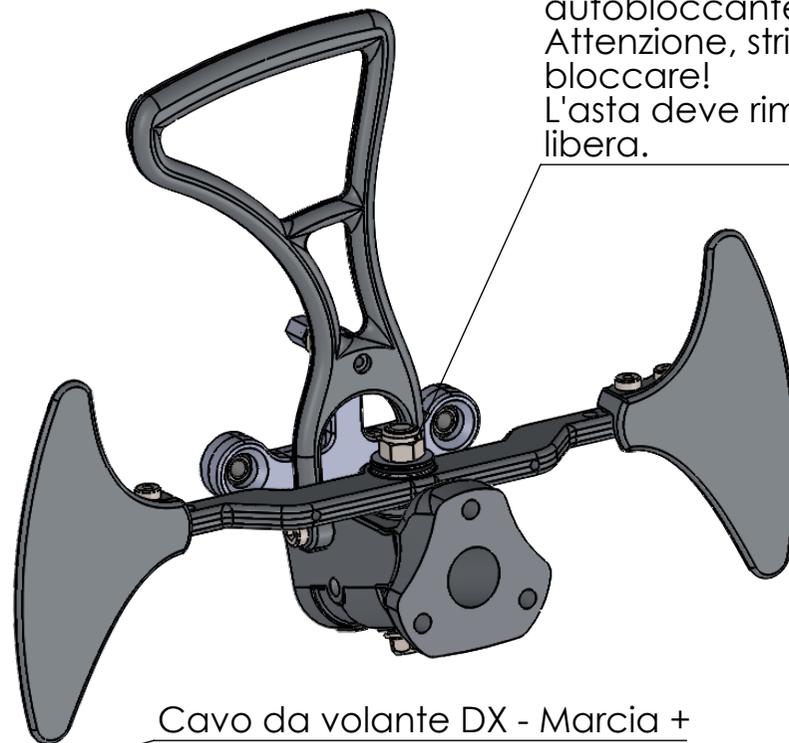


1- Monta il mozzo volante sul piantone e fissa la vite.


2- Monta l'asta centrale con cuscinetti e ralle
(vedi sequenza disegno)

3- Fissa il dado M8
autobloccante.
Attenzione, stringere senza
bloccare!
L'asta deve rimanere
libera.

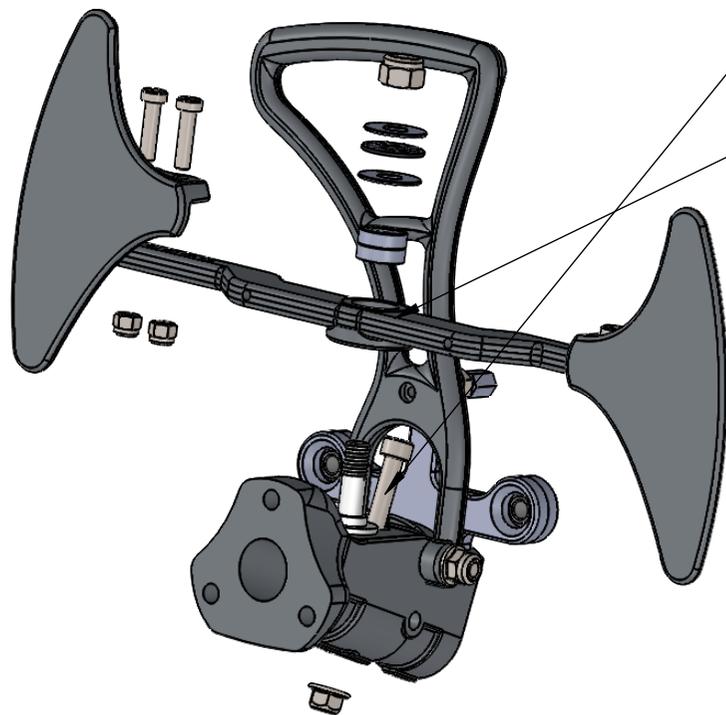

Cavo da volante DX - Marcia +

Cavo da volante lato SX - Marcia -

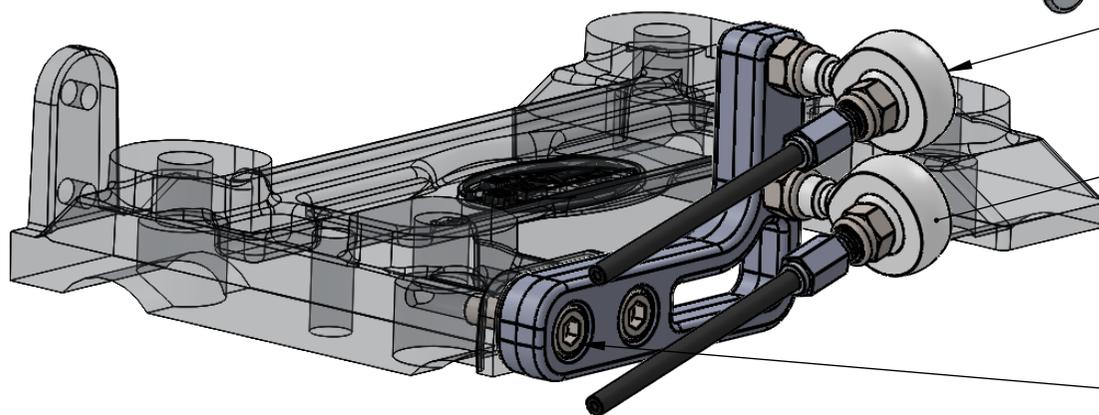

2 fori nella staffa motore M6
Interasse foratura Seven 20mm
Interasse foratura Tm - lame 15mm